

ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟDC 12 โวลต์ 800มิลลิแอมป์ ถึง 1 แอมป์
- กำหนดเหรียญขั้นต่ำได้
- เลือกให้ต่อเวลาหรือไม่ต่อเวลาเล่นได้
- เลือกเวลาการทำงานเป็นวินาที หรือ เป็นนาทีได้ 1-99
- สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย เช่น นำตัวอินเทอร์รัพเตอร์ติดตั้งตรงช่องหยอดเหรียญเพื่อที่เมื่อหยอดเหรียญจะผ่านตัดลำแสงในตัวอินเทอร์รัพเตอร์ หรือถ้าจะต่อกับสายไฟจากตู้หยอดเหรียญที่เป็นตู้สำเร็จและจะมีเป็นไฟบวกออกมาเมื่อหยอดเหรียญ(ตั้งแต่ 3-20 โวลต์)ก็ให้ปลดตัวอินเทอร์รัพเตอร์ ออก และต่อสายจากตู้หยอดเหรียญที่มีไฟบวกออกมาเมื่อหยอดเหรียญกับขั้ว IN1และต่อกราวด์ร่วมกันด้วย

ลักษณะการใช้งาน :

1. วิธีเลือกอัตราขั้นต่ำที่เหรียญ

เลือกได้ 1-4 เหรียญ เลือกเสียบ(ON)จัมเปอร์ N1, N2 ดังนี้

ถ้าเป็น 1 เหรียญ N1=OFF, N2 = OFF

ถ้าเป็น 2 เหรียญ N1=ON, N2 =OFF

ถ้าเป็น 3 เหรียญ N1=OFF, N2 = ON

ถ้าเป็น 4 เหรียญ N1 = ON, N2 =ON

2. การเลือกให้ต่อเวลา หรือไม่ให้ต่อเวลา

ถ้าเลือกให้ต่อเวลา โดยปรับจัมเปอร์ CONTINUE =ON

ถ้าเลือกไม่ต่อเวลา โดยปรับจัมเปอร์ CONTINUE =OFF

3. การเลือกเวลาเป็นวินาที หรือ นาที


ถ้าจัมเปอร์ MINUTE ON จะเป็น 1-99 นาที,

ถ้าจัมเปอร์ MINUTE OFF จะเป็น 1-99 วินาที

4. การเลือกอัตราเวลาต่อ 1 เหรียญ :

วิธีตั้งค่า โดยเลือกเสียบ(ON)จัมเปอร์ 1-64 ให้ได้ค่าตามที่ต้องการ (ต้องเสียบทั้ง 2 ขา จึงจะเท่ากับ ON ,ถ้าปล่อยขาดลอยไว้เฉยๆหรือเสียบเพียงขาเดียวจะเท่ากับ OFF) วิธีคิดให้นำค่าของจัมเปอร์ตัวที่ ON มาบวกรวมกันทั้งหมด

ตัวอย่าง จัมเปอร์ 1 + จัมเปอร์ 4 = 5 นาที เป็นต้น (หมายเหตุ ถ้ารวมกันแล้วได้เกิน 99 จะคิดเป็น 99)

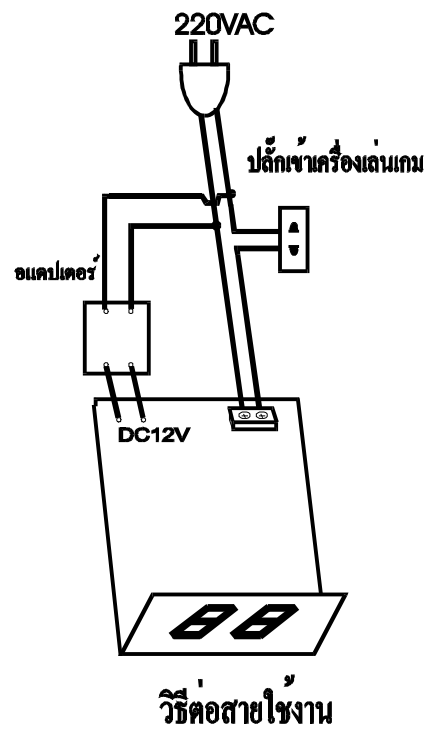

วิธีการใช้งาน :

1. เมื่อเริ่มจ่ายไฟเข้าเครื่อง หรือ เมื่อกดสวิทช์รีเซ็ตตัวเลขจะแสดงเลข 0 เพื่อรอการหยอดเหรียญ
2. เมื่อหยอด 1 เหรียญ ตัวเลขจะแสดงจำนวนเหรียญ เมื่อหยอดเหรียญครบ รีเลย์จะ ON เพื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องเล่นเกม และตัวเลขจะแสดงเวลารวม ทุกๆ 1 เหรียญ เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราที่ตั้งค่าจัมเปอร์ 1-64 ไว้ก่อน เช่นตั้งไว้ที่ 5 นาทีต่อเหรียญ เมื่อหยอด 2 เหรียญ จะแสดง 10 นาที เมื่อหยอดเหรียญเพิ่มอีก เวลาที่จะเพิ่มขึ้น (ถ้าเลือกให้ต่อเวลาได้) และขณะเดียวกันตัวเลข แสดงเวลาจะลดลงเรื่อยๆตามค่าเวลาที่เหลือ เมื่อเวลาเหลือ 15 วินาที จะมีเสียงบ๊ซเซอร์ดังเตือนสั้นๆ 1 ครั้ง เพื่อบอกให้เตรียมแลกเหรียญ เมื่อเหลือ 10 วินาทีจะมีเสียงบ๊ซเซอร์ดังเตือนจนหมดเวลา (ทั้งก่อนและหลังเสียงเตือนในทุกๆขณะจะหยอดเหรียญเพิ่มเวลาได้ตลอด) เมื่อหมดเวลาริเลย์จะ OFF ตัดไฟเข้าเครื่องเครื่องซักผ้า หรือเครื่องเล่นเกม และเครื่องนี้ก็จะแสดงเลข 0 รอการหยอดเหรียญ ครั้งต่อไป



หมายเหตุ จัมเปอร์ต่างๆ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงตั้งค่าใหม่ให้ปิดไฟเข้าเครื่องก่อน
