ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ DC 12 V. 800mA ถึง 1A.
- เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเวลาที่รีเลย์ ON
- สามารถกดปุ่ม PRE เพื่อดูค่าในหน่วยความจำหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเวลาที่รีเลย์ OFF ได้ ถ้ากดปุ่ม PRE อีกจะแสดงหมายเลข 1 อีกครั้ง
- ถ้าค่าที่แสดงมีจุดที่หลักหน่วยหมายถึง 99 นาที 59 วินาที แต่ถ้าไม่มีจุดที่หลักหน่วย หมายถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
- เมื่อกดปุ่มสตาร์ทรีเลย์จะ ON และจะเริ่มจับเวลาพร้อมกับมีไฟกระพริบทุกวินาที เวลาจะนับลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 รีเลย์จะ OFF และจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 2 แล้วเวลาจะนับลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 แล้วรีเลย์จะ ON ตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 และนับลงเรื่อยๆ อีก จะทำงานสลับกันเช่นนี้ต่อๆกันไปไม่หยุด นอกจากกดปุ่ม CLEAR
- ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าในหน่วยความจำใดให้กดปุ่ม SET เริ่มต้นโปรแกรมในขณะที่กำลังหยุดแสดงค่าในหน่วยความจำนั้น

วิธีเปลี่ยนค่า :

1. เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องให้กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าตัวเลขที่หลักพันจะกระพริบ
2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าใหม่ให้กดปุ่ม ▲ สั้นๆ 1 ครั้งค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ในหลักที่มีตัวเลขกำลังกระพริบอยู่ ให้กดจนกว่าจะได้ค่าตรงกับที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลักอื่นให้กดปุ่ม ▶ สั้นๆ1ครั้งแล้วกดปุ่ม ▲ สั้นๆเพื่อเปลี่ยนค่าขึ้นเหมือนเดิม
4. เมื่อได้ค่าที่ต้องการครบทุกหลักแล้ว กด SET เพื่อจบโปรแกรมและเก็บค่าลงหน่วยความจำ ค่าที่เก็บนี้จะเป็น XX นาที XX วินาที ถ้าต้องการให้ค่าที่ตั้งนี้ เป็น XX ชั่วโมง XX นาที ให้กดปุ่ม CLEAR ค้างไว้ก่อนกดปุ่ม SET (ขณะที่ตัวเลขยังกระพริบอยู่)เพื่อเก็บค่าลงหน่วยความจำและค่าที่ตั้งนี้จะถูกเก็บลง EEPROM ตลอดไปถึงแม้ปิดสวิทช์ค่านี้ก็จะยังไม่หายไปถ้าต้องการตั้งค่านี้ใหม่ ก็เริ่มต้นทำแบบเดิม

วิธีตั้งค่าให้ทำงานทันทีที่จ่ายไฟเข้า :

โดยไม่ต้องรอกดสวิทช์สตาร์ทก่อน ให้ทำดังนี้ กดปุ่มสตาร์ท ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อๆไป เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องตั้งเวลาทันที โดยจะนับลงจากค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1

วิธีตั้งค่ายกเลิกการทำงานทันทีที่จ่ายไฟเข้า :

ให้ทำดังนี้ กดปุ่ม **CLEAR** ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อไป ตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 และจะรอกดปุ่ม START ก่อนจึงจะเริ่มทำงานตั้งเวลา

วิธีตั้งค่าให้ทำงานรอบเดียวแล้วหยุด :

(เหมือนเครื่องตั้งเวลาทั่วไป)ให้ทำดังนี้ ให้กดปุ่ม **PRE**ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าจากนั้นก็ถอดไฟออกเท่านี้เครื่องก็จะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อใช้งานครั้งต่อๆไปเครื่องจะทำงานเพียงรอบเดียวแล้วจะหยุดเพื่อรอการกดสตาร์ทอีกครั้ง

วิธีตั้งค่าให้ทำงานแบบวน(LOOP) :

กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วถอดไฟออกเท่านี้เครื่องก็จะเก็บค่าลงหน่วยความจำหลังจากนั้นเมื่อใช้งานครั้งต่อไปเครื่องจะทำงานแบบวนสลับปิด/เปิดเรื่อยๆจนกว่าจะกด **CLEAR**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

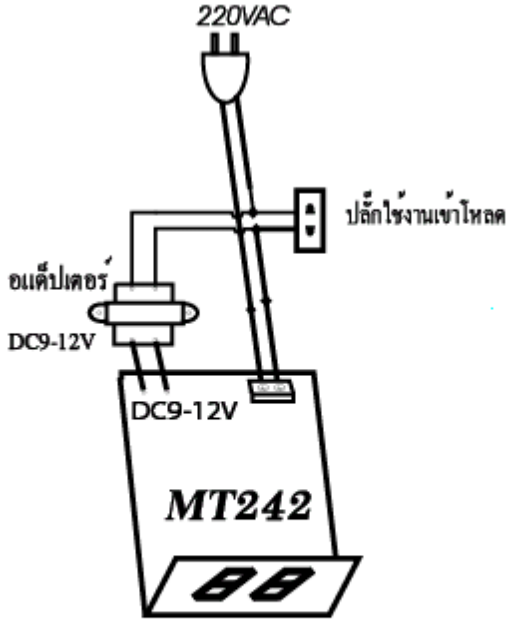

วิธีต่อสายใช้งาน จะตัดไฟเข้าโหลดแต่ไม่ตัดไฟเข้าวงจร

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม (PMT242)

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 T.0-2279-1165,0-2279-1165 F.0-2617-0362

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com