ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ DC 12 V. 800 mA. ถึง 1 A.
- ตั้งได้ 1วินาที – 99.59 ชั่วโมง
- เก็บค่าความจำได้ 16 ค่า (เลือกใช้หน่วยความจำได้ครั้งละ 1 ค่า / ครั้ง)
- เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1
- สามารถกดปุ่ม PRE เพื่อดูค่าในหน่วยความจำที่ตั้งไว้ทั้ง 16 ค่าได้ เมื่อกดจนครบทั้ง 16 ค่าแล้วจะวนกลับไปแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 อีกครั้ง
- ถ้าค่าที่แสดงมีจุดที่หลักหน่วยหมายถึง 99 นาที 59 วินาที แต่ถ้าไม่มีจุดที่หลักหน่วย หมายถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
- เมื่อพบค่าที่ต้องการ กดปุ่มสตาร์ทรีเลย์จะ ON และจะเริ่มจับเวลาพร้อมกับมีไฟกระพริบทุกวินาที เวลาจะนับลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 รีเลย์จะ OFF และหยุดค้างพร้อมกับแสดงค่า 0 จนกว่าจะกด CLER จึงจะแสดงค่าในหน่วยความจำอีกครั้ง
- ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าในหน่วย ความจำใดให้กดปุ่ม Set เริ่มโปรแกรมในขณะที่กำลังแสดงค่าในหน่วยความจำนั้น

วิธีเปลี่ยนค่า :

1. กดปุ่ม SET ตัวเลขที่หลักพันจะกระพริบ
2. ให้กดปุ่ม ▲ สั้นๆ 1 ครั้งค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ในหลักที่มีตัวเลขกำลังกระพริบอยู่ ให้กดจนกว่าจะได้ค่าตรงกับที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลักอื่นให้กดปุ่ม ▶ สั้นๆ 1ครั้งแล้วกดปุ่ม ▲ สั้นๆเพื่อเปลี่ยนค่าขึ้นจากเดิม
4. เมื่อได้ค่าที่ต้องการครบทุกหลักแล้ว กด **Set** เพื่อจบโปรแกรมและเก็บค่าลงหน่วยความจำ ค่าที่เก็บนี้จะเป็น XX นาที XX วินาที ถ้าต้องการให้ค่าที่ตั้งนี้ เป็น XX ชั่วโมง XX นาที ให้กดปุ่ม **Clear** ค้างไว้ก่อนกดปุ่ม **Set** (ขณะที่ตัวเลขกระพริบ)เพื่อเก็บค่าลงหน่วยความจำและค่าที่ตั้งนี้จะถูกเก็บลง EEPROMตลอดไปถึงแม้ปิดสวิทช์ค่านี้ก็จะยังไม่หายไปถ้าต้องการตั้งค่านี้ใหม่ ก็เริ่มต้นทำแบบเดิม

วิธีตั้งค่าให้ทำงานทันทีที่จ่ายไฟเข้า :

โดยไม่ต้องรอกดสวิทช์สตาร์ทก่อน ให้ทำดังนี้ กดปุ่มสตาร์ท ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อๆไป เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องตั้งเวลาทันทีโดยจะนับลงจากค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1

วิธีตั้งค่ายกเลิกการทำงานทันที :

ที่จ่ายไฟเข้าให้ทำดังนี้ กดปุ่ม Clear ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อไปตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 และจะรอกดปุ่ม START ก่อนจึงจะเริ่มทำงานจับเวลา

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

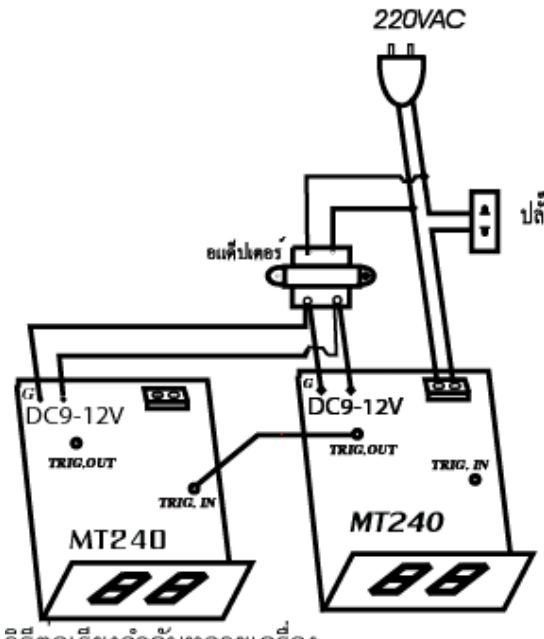

วิธีต่อเรียงลำดับหลายเครื่อง

วิธีต่อสายใช้งานวิธีที่1 จะตัดไฟเข้าโหลดและไม่ตัดไฟเข้าวงจร

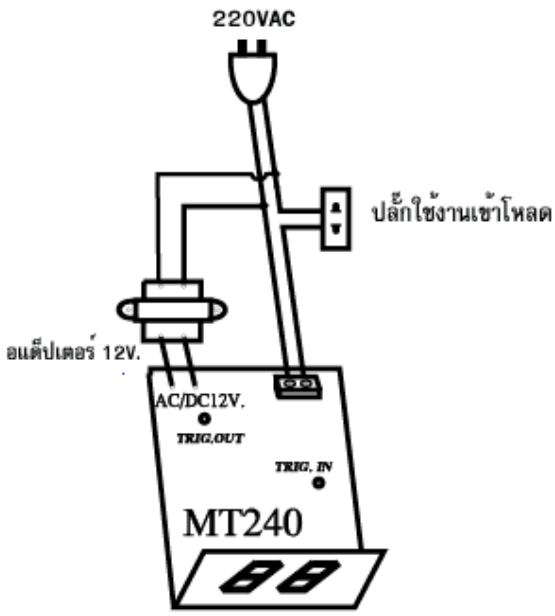

วิธีต่อสายใช้งาน จะตัดไฟเข้าโหลดและไม่ตัดไฟเข้าวงจร

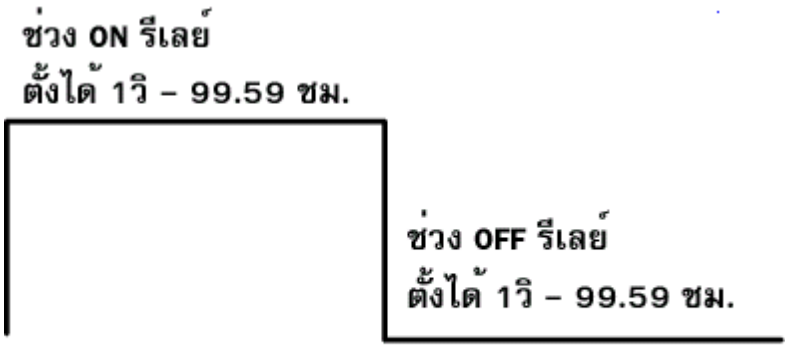

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม (PMT240)

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ DC 12 V. 800 mA. ถึง 1 A.
- ตั้งได้ 1วินาที – 99.59 ชั่วโมง
- เก็บค่าความจำได้ 16 ค่า (เลือกใช้หน่วยความจำได้ครั้งละ 1 ค่า / ครั้ง)
- เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1
- สามารถกดปุ่ม PRE เพื่อดูค่าในหน่วยความจำที่ตั้งไว้ทั้ง 16 ค่าได้ เมื่อกดจนครบทั้ง 16 ค่าแล้วจะวนกลับไปแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 อีกครั้ง
- ถ้าค่าที่แสดงมีจุดที่หลักหน่วยหมายถึง 99 นาที 59 วินาที แต่ถ้าไม่มีจุดที่หลักหน่วย หมายถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
- เมื่อพบค่าที่ต้องการ กดปุ่มสตาร์ทรีเลย์จะ ON และจะเริ่มจับเวลาพร้อมกับมีไฟกระพริบทุกวินาที เวลาจะนับลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 รีเลย์จะ OFF และหยุดค้างพร้อมกับแสดงค่า 0 จนกว่าจะกด CLER จึงจะแสดงค่าในหน่วยความจำอีกครั้ง
- ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าในหน่วย ความจำใดให้กดปุ่ม Set เริ่มโปรแกรมในขณะที่กำลังแสดงค่าในหน่วยความจำนั้น

วิธีเปลี่ยนค่า :

1. กดปุ่ม SET ตัวเลขที่หลักพันจะกระพริบ
2. ให้กดปุ่ม ▲ สั้นๆ 1 ครั้งค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ในหลักที่มีตัวเลขกำลังกระพริบอยู่ ให้กดจนกว่าจะได้ค่าตรงกับที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลักอื่นให้กดปุ่ม ▶ สั้นๆ 1ครั้งแล้วกดปุ่ม ▲ สั้นๆเพื่อเปลี่ยนค่าขึ้นจากเดิม
4. เมื่อได้ค่าที่ต้องการครบทุกหลักแล้ว กด **Set** เพื่อจบโปรแกรมและเก็บค่าลงหน่วยความจำ ค่าที่เก็บนี้จะเป็น XX นาที XX วินาที ถ้าต้องการให้ค่าที่ตั้งนี้ เป็น XX ชั่วโมง XX นาที ให้กดปุ่ม **Clear** ค้างไว้ก่อนกดปุ่ม **Set** (ขณะที่ตัวเลขกระพริบ)เพื่อเก็บค่าลงหน่วยความจำและค่าที่ตั้งนี้จะถูกเก็บลง EEPROMตลอดไปถึงแม้ปิดสวิทช์ค่านี้ก็จะยังไม่หายไปถ้าต้องการตั้งค่านี้ใหม่ ก็เริ่มต้นทำแบบเดิม

วิธีตั้งค่าให้ทำงานทันทีที่จ่ายไฟเข้า :

โดยไม่ต้องรอกดสวิทช์สตาร์ทก่อน ให้ทำดังนี้ กดปุ่มสตาร์ท ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อๆไป เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องตั้งเวลาทันทีโดยจะนับลงจากค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1

วิธีตั้งค่ายกเลิกการทำงานทันที :

ที่จ่ายไฟเข้าให้ทำดังนี้ กดปุ่ม Clear ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ เครื่องจะเก็บค่าลงหน่วยความจำจากนั้นเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งต่อไปตัวเลขจะแสดงค่าในหน่วยความจำหมายเลข 1 และจะรอกดปุ่ม START ก่อนจึงจะเริ่มทำงานจับเวลา

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

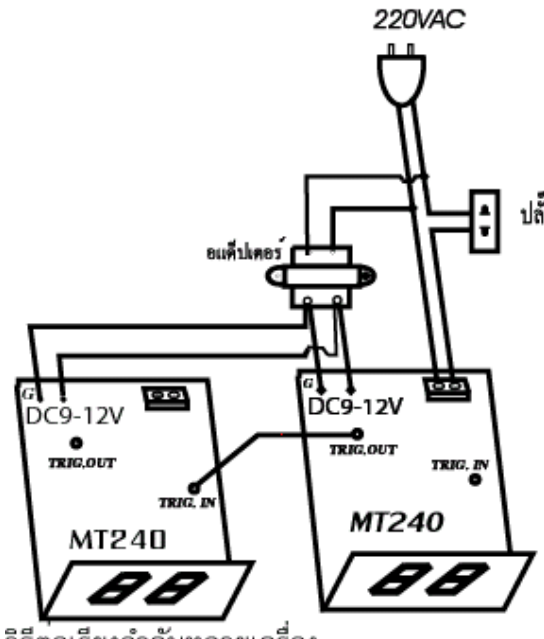

วิธีต่อเรียงลำดับหลายเครื่อง

วิธีต่อสายใช้งานวิธีที่1 จะตัดไฟเข้าโหลดและไม่ตัดไฟเข้าวงจร

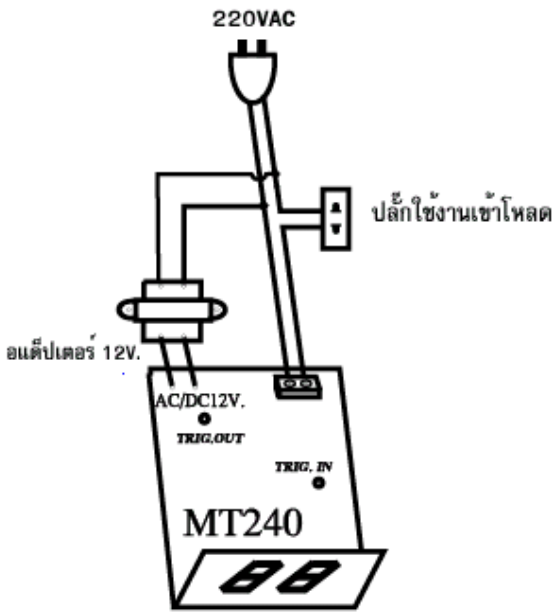

วิธีต่อสายใช้งาน จะตัดไฟเข้าโหลดและไม่ตัดไฟเข้าวงจร

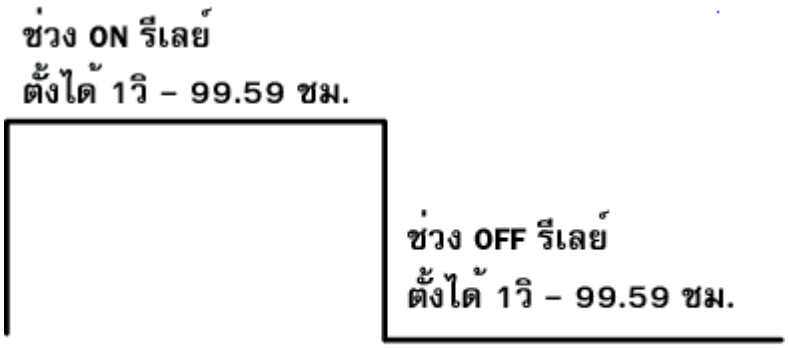

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม (PMT240)

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com